


## Werk cal. 2614

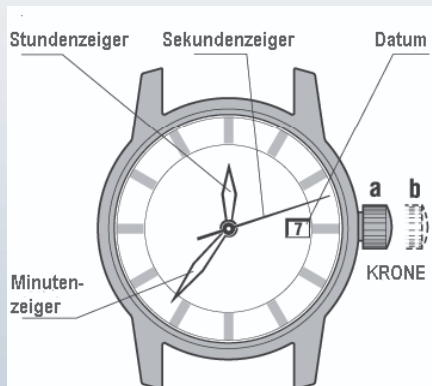

### **Technische Daten:**

Durchmesser: 26mm, Höhe: 4,3mm, 17 Lagersteine  
Zentral Sekunde, Datumsanzeige  
21.600 Halbschwingungen  
Ganggenauigkeit minus 20 bis plus 60 Sekunden am Tag. Gangreserve: Minimum 38 Stunden  
Werk mit Handaufzug, mit Zentralsekunde und 17 Lagersteinen. Mit Stoßsicherung und Datumsanzeige. Datumsanzeige springt automatisch um 24:00 Uhr.  
Gangreserve mindestens 38 Stunden

### **Bedienungsanleitung**

1. Die Uhr wird durch Drehen der Krone nach vorne aufgezogen. Die Uhr ist zur Gänze aufgezogen, wenn Sie einen Widerstand beim Aufziehen spüren.
2. Für das Zeiteinstellen ziehen Sie bitte die Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Stelle im Uhrzeigersinn. Die Krone wieder eindrücken.
3. Datumsanzeige springt um 24:00 Uhr.
4. Einstellen der Datumsanzeige;
  - Die Krone herausziehen (wie beim Zeiteinstellen)
  - Die Zeiger bis 24:00 Uhr drehen: das Datum springt um eine Zahl.
  - Weiter bis ca. 02:00 Uhr drehen
  - Zurück (gegen Uhrzeigersinn) bis ca. 19:00 Uhr drehen
  - Wieder im Uhrzeigersinn bis ca. 02:00 Uhr drehen. Diese Bewegung so lange wiederholen, bis die gewünschte Zahl (Datum) erscheint.
  - Krone eindrücken.

### **ACHTUNG:**

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.